




CHANGEMENT DE L'AMPOULE MAGNÉTIQUE 2 CONTACTS DGP® & DGPT2®

PRÉCAUTION D'INSTALLATION

Avant de changer l'ampoule magnétique, veillez à ce que:

- L'alimentation des contacts du DGPT2® soit coupée.
- L'origine de l'endommagement de l'ampoule magnétique initiale ait été identifiée et résolue (dans le cas contraire, cette nouvelle ampoule sera endommagée de la même manière).

PROCÉDURE

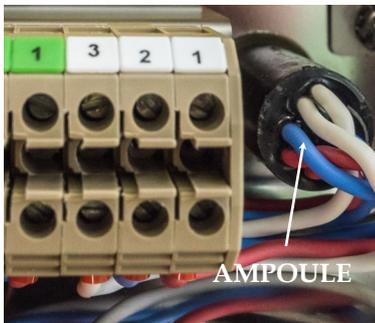

❶ Retirez le couvercle du DGPT2® et décâblez l'ampoule magnétique.



❷ Dévissez la vis de blocage à l'aide d'un tournevis cruciforme jusqu'à ce que l'ampoule soit libre.



❸ Ôtez l'ampoule magnétique en la tirant vers vous depuis l'intérieur du boîtier.



❹ Introduisez la nouvelle ampoule magnétique dans son logement et poussez-la en butée au fond. Veillez à ce que l'indicateur blanc soit visible à travers le trou de la vis de blocage.



❺ Serrez la vis de blocage à l'aide d'un tournevis cruciforme jusqu'à ce que l'ampoule magnétique ne puisse plus bouger dans son logement.



❻ Câblez l'ampoule magnétique :

Borne 1 : fil rouge } *fils reliés ensemble par adhésif noir*
Borne 2 : fil bleu }
Borne 3 : fil blanc }

Borne 1' : fil rouge
Borne 2' : fil bleu
Borne 3' : fil blanc

AMPOULE 2 CONTACTS		Page	N° T/NOT-0016	Date : 05/07/17	Rév.
DGPT2® & DGP®		1			1