




CHANGEMENT DE L'AMPOULE MAGNÉTIQUE DGP® & DGPT2®

PRÉCAUTION D'INSTALLATION

Avant de changer l'ampoule magnétique, veuillez à ce que:

- L'alimentation des contacts du DGPT2® soit coupée.
- L'origine de l'endommagement de l'ampoule magnétique initiale ait été identifiée et résolue (dans le cas contraire, cette nouvelle ampoule sera endommagée de la même manière).

PROCÉDURE

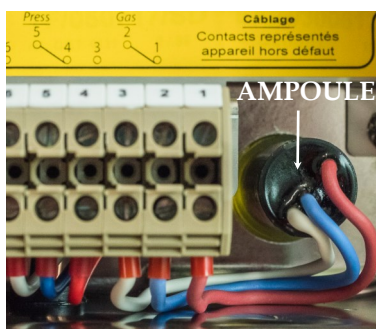


❶ Retirez le couvercle du DGPT2® et décâblez l'ampoule magnétique.



❷ Dévissez la vis de blocage à l'aide d'un tournevis cruciforme jusqu'à ce que l'ampoule soit libre.



❸ Ôtez l'ampoule magnétique en la tirant vers vous depuis l'intérieur du boîtier.

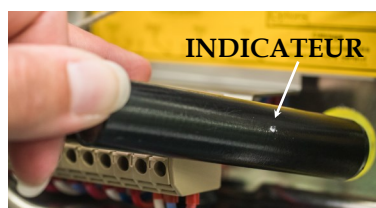

❹ Introduisez la nouvelle ampoule magnétique dans son logement et poussez-la en butée au fond. Veillez à ce que l'indicateur blanc soit visible à travers le trou de la vis de blocage.



❺ Serrez la vis de blocage à l'aide d'un tournevis cruciforme jusqu'à ce que l'ampoule magnétique ne puisse plus bouger dans son logement.



❻ Câblez l'ampoule magnétique :

Borne 1 : fil rouge

Borne 2 : fil bleu

Borne 3 : fil blanc

AMPOULE		Page	N° T/NOT-0014	Date : 05/07/17	Rév. 6
DGPT2® & DGP®		1			